

UPOZORNENIA

- Počas práce UV lampy nesmie byť v ožarovanom priestore prítomná **žiadna osoba, zviera alebo rastlina**, aby sa predišlo poraneniam očí alebo popáleninám kože spôsobeným priamym ultrafialovým žiarením.
- Uistite sa že počas prevádzky UV lampy sa do ožarovaného priestoru nedostane ani omylom žiadny človek, alebo domáce zviera.
- Ak sa v dezinfikovanom priestore nachádzajú predmety citlivé na UV (nie odolné UV-žiareniu) – napríklad maľby, umelecké diela, fotografie, starožitnosti, premiestnite ich mimo dezinfikovaného priestoru, alebo ich zakryte plachtou, ktorá neprepúšťa UV žiarenie tak, aby ste predišli priamemu ožiareniu ultrafialovým žiarením.
- Pri aplikácií UV v kombinácii s ozónom je nutné aby v priestore neboli prítomní žiadni ľudia, zvieratá, rastliny a potraviny. Miestnosť musí byť uzavretá. Po aplikácii UV s ozónom počkajte približne dvadsať minút a miestnosť následne vyvetrajte. Počas rozpadu ozónu späť na kyslík je 20 minút. Po vstupe do priestoru nezacítite v priestore žiaden nežiadúci zápach ani stopy. Nevznikajú žiadne alergické ani dýchacie problémy, ako to niekedy môže nastať pri bežných chemických čistiacich prípravkoch. Priestor bude plne neutralizovaný a svieži. Účinky ozónu sú veľmi silné a bezpečné.
- Mimo prevádzky zariadenia vytiahnite zástrčku zariadenia zo siete, aby sa nestalo, že niekto omylom zapne zariadenie diaľkovým ovládačom alebo aplikáciou v telefóne, hoci aj zo susednej miestnosti.
- Počas prevádzky nezakrývajte UV lampu, lebo produkované teplo by mohlo spôsobiť jej poškodenie.
- Nedotýkajte sa výbojky počas prevádzky ani po ukončení prevádzky až kým úplne nevychladne.
- Nedotýkajte sa sklenenej časti výbojky ani mimo prevádzky, pri výmene výbojky sa presvedčte, či už vychladla a manipulujte s ňou tak, že uchopíte len keramickú časť výbojky.
- Používajte len originálne výbojky - žiarovky. Nepoužívajte žiadne iné náhradné žiarovky, ktoré by mohli spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodenie produktu

Špecifikácia :

Pracovná teplota: -10 až + 40 ° C

Vlnová dĺžka UVC: 253,7 nm

Výkon: max. 60W

Napätie / Frekvencia: 230V/50Hz

Veľkosť produktu: 240 x 180 mm

Dosah diaľkového ovládania: Max. 10 metrov (Zapína a vypína aj cez stenu).

Batéria do diaľkového ovládača: CR2025

Štandardná výbojka: GB / T19258-2012


Plocha pokrytia : <60 m²

Distribútor: SEFT, s.r.o. Ružinovská 44, BRATISLAVA 821 03 Tel. 0905 825 825


Tovar bol otestovaný pred expedíciou:

Pokyny pre používanie ultrafialovej germicídnej lampy UDL60

Základné pojmy:

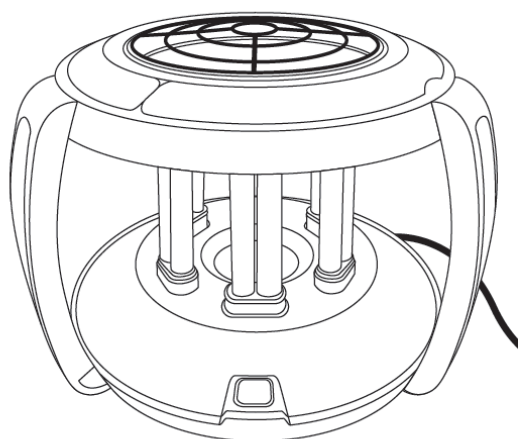

UV lampa



Výbojka





Dial'kové ovládanie

Názvy jednotlivých častí lampy – prístroja:




- ① Germicídna výbojka
- ② Vypínač na prístroji (Zapni/Vypni)
- ③ ABS telo prístroja (UV stále)
- ④ Ochranný kryt UV výbojok
- ⑤ Sklopné držadlá prístroja
- ⑥ Dial'kový ovládač
(Zapína a vypína prístroj aj cez stenu)

Zostavenie UV lampy

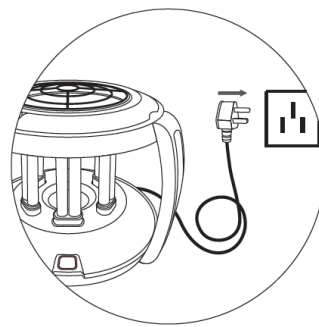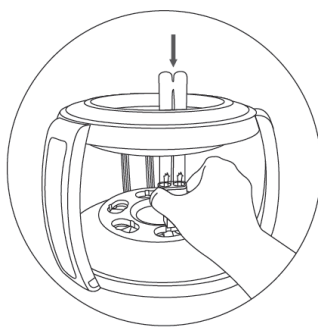

1. Otočte kryt výbojok na vrchnej časti lampy proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte kryt výbojok

2. Vložte zodpovedajúcu ultrafialovú výbojku podľa pokynov na puzdre žiaroviek

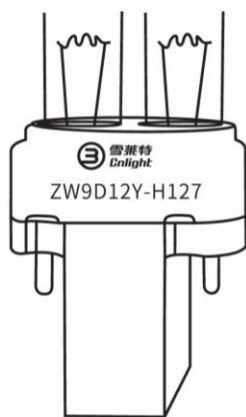

S OZÓNOM

(Pripojte výbojku do pozície s logom Y)



BEZ OZÓNU

(Pripojte výbojku do pozície s logom W)

Zariadenie je dodávané už s nainštalovanými 6 ks výbojok – 3ks s produkciou ozónu označené ako ZW9D12Y-H127 v päťiciach označených – Y a 3ks bez produkcie ozónu označené ako ZW9D12W-H127 v päťiciach označených – W.

Pri preprave sú výbojky zafixované proti uvoľneniu molitanovým dielom a silikónovou gumičkou. Tieto prepravné prvky prosím po vybalení a pred prvým použitím zariadenia odstráňte.




Zapnutie/vypnutie prístroja

Zapnutie/vypnutie vypínačom na prístroji

1. Pripojte napájací kábel do zástrčky.
2. Indikátor sa rozsvieti na červeno.
3. Skontrolujte – preverte, či sa v miestnosti nenachádza žiadny človek, zviera, rastliny, potraviny a predmety citlivé na ultrafialové žiarenie a ozón
4. Pre spustenie prístroja stlačte tlačidlo 2 na prístroji. Podsvietenie vypínača sa zmení z červeného svetla na modré.
5. Prístroj začne pípať a po 10 sekundách sa zapne všetkých 6 trubíc. Prístroj bude pracovať v režime čistenie s ozónom aj s UVC svetlom na plný výkon a po 30 minútach sa sám vypne.
6. Po vypnutí prístroja sa podsvietenie vypínača sa zmení z modrého na červené – prístroj je v pohotovostnom režime.
7. Po zapnutí prístroja do 10 sekúnd opustite miestnosť, aby ste sa nevystavovali UV žiareniu.
8. Ak potrebujete vstúpiť do miestnosti skôr ako za 30 minút, kedy sa prístroj sám vypne, môžete ho vypnúť diaľkovým ovládačom (6) tlačítkom .

Zapnutie/vypnutie prístroja diaľkovým ovládačom

1. Pripojte napájací kábel do zástrčky.
2. Indikátor sa rozsvieti na červeno.
3. Skontrolujte – preverte, či sa v miestnosti nenachádza žiadny človek, zviera, rastliny, potraviny a predmety citlivé na ultrafialové žiarenie a ozón
4. Pre spustenie prístroja stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači (6). Podsvietenie vypínača sa zmení z červeného svetla na modré. Ak ne zvolíte žiadnu ďalšiu voľbu, prístroj začne pípať a po 10 sekundách sa zapne všetkých 6 trubic. Prístroj bude pracovať v režime čistenie s ozónom aj s UVC svetlom s plným výkonom a po 30 minútach sa sám vypne.
5. Ak chcete zvoliť **časovač** – dobu počas ktorej má prístroj pracovať, pre spustenie prístroja stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači (6). Podsvietenie vypínača sa zmení z červeného svetla na modré. Bezprostredne - plynulo (do 1 sekundy) po stlačení tlačidla  na diaľkovom ovládači (6) stlačte jednu z možností časovej predvoľby – 15, 30, 45, alebo 60 minút. Prístroj začne pípať a po 10 sekundách sa zapne všetkých 6 trubic. Prístroj bude pracovať v režime čistenie s ozónom aj s UVC svetlom na plný výkon a po uplynutí nastavenej doby (15, 30, 45, 60 minút) sa sám vypne. Modré podsvietenie vypínača na tele prístroja sa zmení na červené – prístroj je v pohotovostnom režime.
6. Ak chcete zvoliť **časovač a zároveň si vybrať aj režim – BEZ OZÓNU alebo režim S OZÓNUM**, pre spustenie prístroja stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači (6). Podsvietenie vypínača sa zmení z červeného svetla na modré. Bezprostredne - plynulo (do 1 sekundy) po stlačení tlačidla  na diaľkovom ovládači (6) stlačte jednu z možností časovej predvoľby – 15, 30, 45, alebo 60 minút a následne stlačte tlačidlo **O3** alebo **03**. Prístroj začne pípať a po 10 sekundách sa zapne pri voľbe s O3 sa zapnú 3 trubice s produkciou ozónu. Pri voľbe **03** sa zapnú druhé 3 trubice bez produkcie ozónu.. Prístroj bude pracovať v režime čistenie s ozónom alebo bez ozónu aj s UVC svetlom s 50% výkonom a po uplynutí nastavenej doby (15, 30, 45, 60 minút) sa sám vypne. Modré podsvietenie vypínača na tele prístroja sa zmení na červené – prístroj je v pohotovostnom režime.
7. Po zapnutí prístroja do 10 sekúnd opustite miestnosť, aby ste sa nevystavovali UV žiareniu.
8. Ak potrebujete vstúpiť do miestnosti skôr ako uplynie predvolená časová doba (15, 30, 45, 60 minút), môžete ho vypnúť diaľkovým ovládačom (6) tlačítkom .

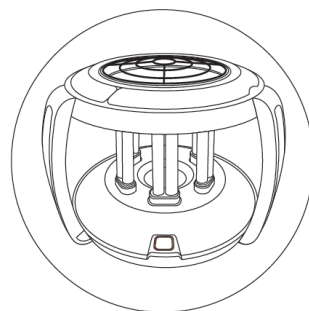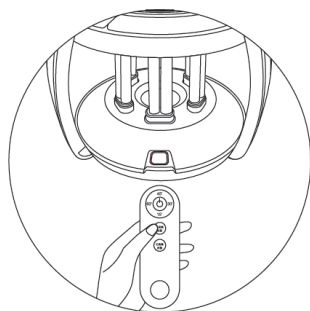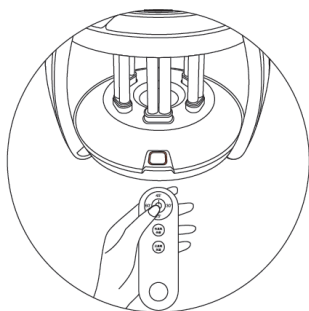

PLOCHA MIESTNOSTI	60m ²	45m ²	30m ²	15m ²
ČAS DEZINFEKcie	60 min.	45 min.	30 min.	15 min.